TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO MULTILASER

www.multilaser.com.br

Manual do Usuário

SP159

SUPER BOOMBOX

Por favor leia antes de usar este produto

CUIDADOS

Considerações para segurança

1- Os labels de segurança estão localizados na parte de trás do aparelho
2- O aparelho não deve ser exposto à umidade ou líquidos. Não coloque nada em cima do aparelho.
3- Para desconectar o aparelho completamente, certifique-se de desligar o plugue principal da tomada
4 – O cabo de força do produto não deve ter obstáculos ou ser obstruído enquanto em uso
5- Bateria não deve ser exposta a calor intenso, raios de sol ou chamas
6- A pressão sonora excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição.
7- Distância mínima de 10 centímetros ao redor do aparelho para ventilações são suficientes
8- A ventilação não deverá ser impedida ou obstruída por coberturas como jornais, toalhas de mesa, cortinas e etc
9- Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho. Leve em consideração aspectos ambientais se necessário descartar a bateria
10- O uso do aparelho em climas temperados
11- Leia este manual antes de operar o aparelho nos modos CD e Bluetooth.
12- Certifique-se que todas as conexões estejam ligadas de acordo com as especificações do manual
13-Consulte o vendedor em caso de dúvidas sobre como ligar o aparelho
14- Não prossiga o uso do aparelho se estiver em dúvida sobre seu funcionamento, ou de alguma forma estiver danificado.
15- Em caso de dúvidas colsulte o fabricante ou vendedor responsável
16- Não remova nenhuma etiqueta que possa lhe expor a voltagem excessiva.
17- Não deixe o aparelho ligado se não estiver em uso por longos períodos
18- certifique-se que outras pessoas saibam usar o aparalho
19- Sob a influência de eletrostática o aparelho pode sobrer problemas, desligue e ligue novamente.

LIMPANDO:
1- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado quando for ser limpo
2- Não use nenhum líquido ou aerosol, isso pode danificar o aparelho
3- O aparelho deve ser limpo com um pano limpo

Informações elétricas:
Sob a influência de eletrostática o aparelho pode sobrer problemas, desligue e ligue novamente.

Economizando energia:
O Aparelho irá entrar em standby automaticamente depois de 15 minutos sem uso. Isto serve para economizar energia.

ATENÇÃO:
PRODUTO LASER CLASSE 1
Este produto é classificado como Laser Classe 1 conforme etiqueta;

VISTA FRONTAL

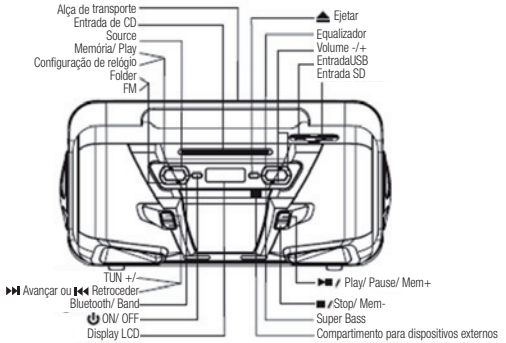

VISTA PAINEL TRASEIRO

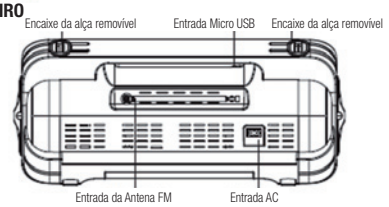

Localização de botões do controle

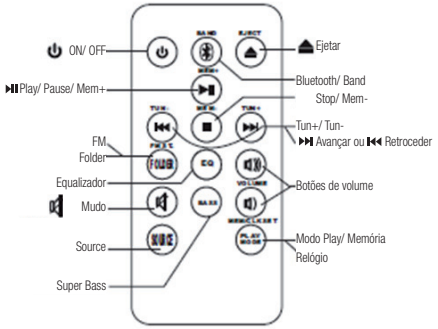

Operação do controle remoto:

. Você deve remover a etiqueta antes de usar o controle remoto pela primeira vez
. Você deve apontar o controle remoto para o sensor no aparelho.

Trocando a bateria de lítio:

. Quando o aparelho não responde aos comandos do controle remoto é provavelmente hora de trocar a bateria;
. Abra o compartimento da bateria, apertando a bateria no compartimento de travamento;
. Remova a bateria por uma uma bateria CR2025 nova no suporte da bateria com o "+" para cima como na ilustração. Deslize o suporte da bateria de volta no compartimento da bateria.

CUIDADO

Perigo de explosão se a bateria for colocada de maneira incorreta. Troque apenas por bateria similar ou de tipo equivalente.

Conectando o cabo AC

. Conecte a pequena sáida do cabo no aparelho e a outra ponta na tomada.
. Aperte o botão ON/OFF no aparelho.

ATENÇÃO:

1. O aparelho é designado para funcionar em voltagens AC 110 v-240 v, 50 Hz.

2. Quando o aparelho não for ser usado pela força AC ou estiver desligado por um grande período de tempo por favor desligue o aparelho e remova-o da tomada.

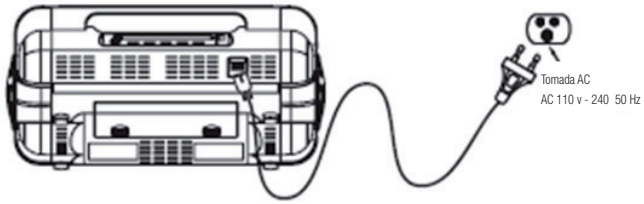

Conexão Auxiliar

. Esta conexão irá permitir reproduzir som de dispositivos externos.

Conexão:
1. Abra a porta do compartimento para guardar dispositivos externos
2. Cuidadosamente puxe o cabo retrátil do lado esquerdo do compartimento
3. Estique o cabo 3.5mm
4. Conecte o cabo 3.5mm em qualquer dispositivo externo como celular, iPhone, tablets, notebooks.
5. Certifique-se que os dois aparelhos estejam conectados
6. Aperte o botão SOURCE para mudar para o modo auxiliar

7. Comece a reproduzir do seu aparelho externo
8. Este procedimento irá permitir reproduzir as músicas dos dispositivos externos.

Para reproduzir via 3.5mm

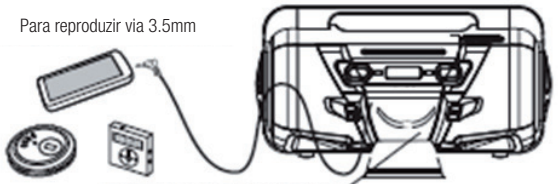

Compartimento externo:
por exemplo celulares, iPhones, iPods, tablets etc...

Usando o compartimento de dispositivos externos

Você pode colocar seu dispositivo externo no aparelho

1. Abra a porta apertando o botão do lado direito do compartimento
2. Cuidadosamente coloque seu aparelho externo dentro do compartimento
3. Feche a porta pressionando-a
4. Depois de travada, seu dispositivo externo estará seguro dentro do aparelho

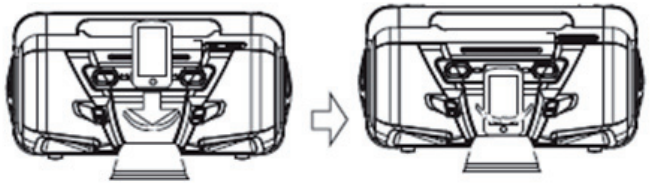

Usando a haste para transporte

- Use a haste de ombro para transporte (INCLUSA) conectando-a nas duas extremidades para fixa-la. Você pode carregar a unidade facilmente desta forma.

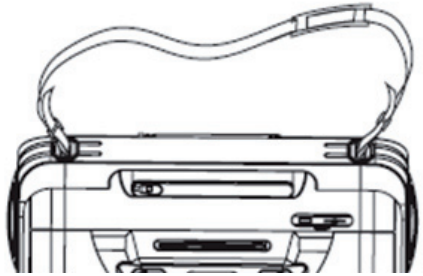

Operação das baterias

Antes de instalar as baterias (Não inclusas) certifique-se que o aparelho não esteja ligado na energia AC

1. Remova / Insira pilhas UM2 no compartimento na parte de baixo do aparelho
2. Para operação com as pilhas UM2, remova o cabo da tomada

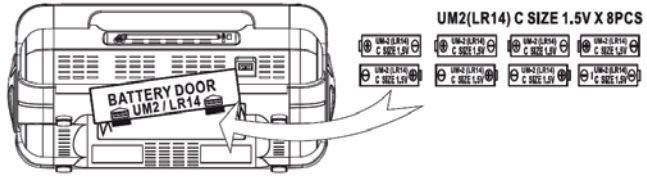

3. Remova as pilhas UM2 (para backup de memória)

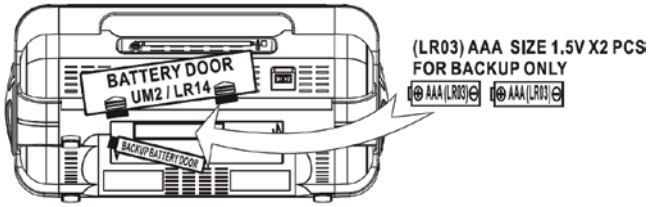

Cuidado

Perigo de explosão se as pilhas/baterias forem repostas de forma incorreta.

Ligando pela primeira vez

Insira a fonte AC ou baterias. O display LCD irá iluminar e osdígitos serão exibidos. Siga a próxima página "Configuração do relógio " para ajustar o relógio de forma correta. Após o ajuste do relógio, pressione o botão para ligar.

Ligar/Desligar

. Aperte o botão ON/OFF para ligar (modo standby)
. Alternando entre os diferentes modos Rádio FM/CD/USB/SD/AUX/Bluetooth
. Depois de ligado, aperte o botão SOURCE para selecionar os diferentes modos.

Usando o controle de volume

Ajuste o volume com os botões de vol+/vol-

Usando a função de equalização

Aperte o botão EQ uma vez, o equalizador irá mostrar a equalização padrão atual, aperte novamente para escolher diferentes equalizações.

Usando a função Super Bass

Para aumentar a potência do grave aperte o botão BASS, aperte novamente para desligar a função

Usando a função MUDO

Aperte o botão MUDO (no controle remoto) para silenciar o áudio. Aperte novamente para voltar.

Configurando o relógio

1. Deixe o aparelho no modo standby apertando o botão ON/OFF
2. Aperte e segura o botão de configurar o relógio, o display LCD “24h” irá piscar
3. use Avançar e retroceder para mudar o formato da hora
4. Depois das configurações acima a hora irá piscar no display. Aperte Avançar e retroceder para arrumar a hora
5. Faça o mesmo procedimento para arrumar os minutos
6. O relógio estará configurado depois do procedimento

Usando a rádio FM

1. Após conectado, aperte ON/OFF para ligar
2. Aperte SOURCE para selecionar o modo de rádio FM e aperte BAND para selecionar entre FM e AM
3. O Display LCD irá mostrar a frequência da rádio, aperte TUN+ e TUN- para selecionar a frequencia desejada.
4. Aperte FM.ST para selecionar FM estereo ou mono
5. Indicador ST irá aparecer

Escolhendo a frequência automaticamente

1. No modo rádio, segure TUN+ e TUN- para automaticamente procurar pelas estações
2. Se a frequência e sinal estiverem muito baixo mova a antena para melhor captação dos sinais
3. Quando escolher a frequencia desejada você pode salvar para as estações pré definidas.

Salvando estações pré definidas (20 FM e 10 AM = 30 estações)

1. Coloque na estação desejada
2. Aperte o motão MEMORY uma vez
3. Use MEM+ e MEM- para alterar a posição que deseja salvar
4. aperte MEMORY de novo para salvar

Voltar estação pré salva

Você pode retornar a estação pré salva:
. Aperte MEM+ e MEM- para reproduzir

Manutenção e cuidados com o CD

ATENÇÃO! Este produto utiliza LASER CLASSE 1. Evitar a exposição DIRETO
Ao feixe de laser. O uso de controles, ajustes ou procedimentos não
Listados neste guia podem resultar em exposição PERIGOSA.

Manuseio do CD

. Para remover um CD pressione o centro dele e retire o disco.
. Segure o disco pelas bordas. Evite tocar no lado da gravação do disco.

Compatibilidade do CD

. Somente CDs com formado MP3 ou músicas identificadas a direita podem ser reproduzidos

Operando CD/MP3/USB/SD

. Coloque um CD/MP3
. Após ligar o aparelho, coloque o CD. Se necessário aperte SOURCE para entrar no modo CD, USB, SD etc.
. O display irá mostrar "_ _ _ _ ". Após alguns segundos o total de músicas irá aparecer. Quando remover algum dispositivo externo, aperde STOP para parar a música antes de remover.

Entrada USB (Somente MP3)

Após conectar , se necessário aperte SOURCE para escolher o modo USB/SD. O display irá mostrar "_ _ _ _ ". Após alguns segundos o total de músicas irá aparecer

Reprodução USB/SD

Depois de conectar o USB/SD o total de músicas irá aparecer no display aperte STOP para parar a reprodução

Controle de Reproduzir/Pausar

Aperte o botão PLAY/PAUSE para pausar momentaneamente a música pelo USB/SD/CD. Aperte o mesmo botão novamente para voltar a reprodução

Controle de PARAR

Para parar a reprodução nos modos USB/SD/CD aperte o botão STOP.

Pular faixas

Durante a reprodução de CD/USB/SD aperte AVANÇAR ou RETROCEDER para pular para a próxima música ou voltar para a anterior.

Procurar músicas em alta velocidade

Para procurar determinado tempo dentro da música atual, durante reprodução de CD/USB/SD segure os botões AVANÇAR ou RETROCEDER.

Operando CD/MP3/USB/SD (Continuação)

+10 Função Folder

Durante a reprodução Disco/ USB / SD, aperte FOLDER para procurar os arquivos de música pulando de 10 em 10
. Durante a reprodução do Disco/ USB / SD, pressione e segure o botão FOLDER cada vez para procurar

Atenção

Não funciona em formatos de CD

Função repetir

Repetir a atual faixa: no modo disco, USB ou SD selecione a faixa que quer repetir , aperte PLAY até “REP1” aparecer no display.

Repetir folder

Aperte “PLAY” até aparecer “FOLDER REP” e o folder inteiro irá se repetir

Atenção

Não funciona em formatos de CD

Repetir todas as faixas

Aperte “PLAY” até aparecer “REP ALL “ e todas as faixas irão se repetir

Cancelar função repetir

Aperte o botão PLAY até todos “REP” desaparecerem.

Programar CD/MP3/USB/SD

Este aparelho pode ser programado para reproduzir qualquer seqüência de até muitas faixas em Modo CD / USB / SD (até 20 faixas CDs / 99 faixas para o arquivo MP3).

1. Carregue CDou dispositivo USB / SD.
2. Depois de carregado o CD ou dispositivo USB / SD, pressione o botão STOP
3. Aperte MEMORY uma vez enquanto CD / USB / SD no modo parado. "PROG P01" aparecerá no display LCD.
4. Segure o botão FOLDER para selecionar a pasta correta (usar em formato MP3 apenas) ou pressione para selecionar a faixa correta em 10.
5. Use o botão para selecionar a faixa desejada a ser programada.
6. Aperte MEMORY novamente para gravar a faixa selecionada.
7. Repita os passos 4-6 para programar até 20 faixas para CDs / 99 faixas para arquivos MP3.
8. Aperte o botão para reproduzir as músicas de acordo com as faixas programadas durante a programação
9. Limpar Programação (retomar a reprodução normal) Pressione o botão duas vezes no modo de programar, ou mude para outro modo para limpar as faixas programadas.

Atenção

1. Procurar por pasta não fuciona no modo de CD
2. A função de repetir all/repeat 1 também é usada na reprodução

Usando o dispositivo de parear Bluetooth

Pareando com seu celular

Seu aparelho pode ser pareado com celulares que possuam tecnologia Bluetooth em questão de segundos:

Configurar o modo Bluetooth

1. Siga a próxima página “Conectar AC ou bateria” para ligar seu aparelho
2. Aperte SOURCE para entrar no modo Bluetooth o display irá mostrar Blue e o ícone Bluetooth ira piscar no display.

Configure seu celular para achar o Bluetooth

1. Certifique-se que o Bluetooth esteja ligado
2. Coloque seu celular para procurar os dispositivos Bluetooth disponíveis
3. Siga as instruções no manual do usuário de seu aparelho celular.

Seu celular irá achar o dispositivo Bluetooth do aparelho SP159

1. Irá aparecer como BT SP159
2. Seu celular irá pedir para parear com o dispositivo
3. Aceite apertando “SIM” ou “OK” no seu celular
4. Seu celular irá confirmar quando estiver completado
5. Quando pareado com sucesso o indicador do Bluetooth irá ligar no display

Atenção

Em caso de não conseguir parear o indicador irá piscar devagar e siga as instruções acima para tentar nova conexão.

Reproduzindo áudio via Bluetooth

1. Pareie seu dispositivo
2. Quando parear, aperte o botão PLAY para tocar as músicas
3. Se não tocar as músicas ao apertar PLAY, procure manualmente no seu dispositivo externo (celular, tablet, notebook, etc)
4. Use os volumes para alterar a altura do som

Atenção!

Música irá automaticamente pausar quando receber uma chamada, quando a chamada finalizar a música retornará.

Carregando a bateria do seu celular (M icro USB)

1. Puxe o cabo Micro USB com cuidado
2. conecte seu celular pelo cabo
3. Seu celular irá carregar a bateria.

Atenção

1. Micro USB tem voltagem DC 5V (máximo 1000mA) para carregar celulares.
2. O Micro USB apenas recarrega o celular, não transfere dados ou conecta a computadores
3. Não conecte o Micro USB a outro dispositivo externo, isto pode danificar os dois aparelhos.

Especificação técnica

. Potência de saída: 100W RMS
. Bivolt
. Bluetooth V2.1 + EDR - Módulo BC5
. Compatível com CD/CD-R/CD-RW/MP3
. USB 2.0
. Sistema do falante: 3" + 4" alcance completo
. Dimensões: 21,5 x 21,2 x 48,6cm
. Peso: 6kg